


ジズライザープロの取り付け方

取り付けには、ジズライザープロの内側段差と刈払機ヘッドの段差を確実に合わせてからナット(ボルト)をしっかりと締めてください。

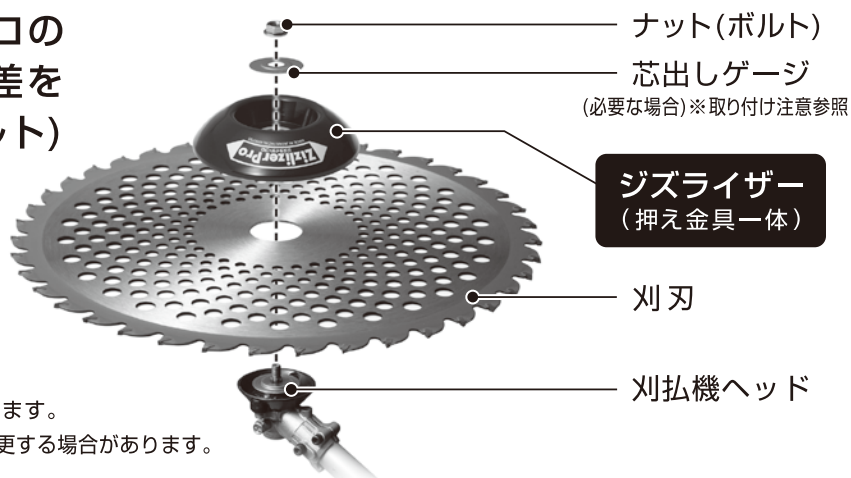

※一部機種によっては取り付けできない場合があります。
 ※製品のデザイン及び仕様は、改善等のため予告なく変更する場合があります。

芯出しゲージ取り付け注意事項

● 押え金具は必要ありません。

ジズライザープロは押え金具一体式の安定板です。刈払機に付属の押え金具は大切に保管してください。



押え金具



● 段差があるか確認ください。

段差の有無により取り付け方が異なります。取り付けの際には、必ずご確認ください。

段差とは？

.....
 刈払機に刈刃をセットした時に出るわずかな凸部の事です。

※ボルト式でも同様です。




段差がない場合


芯出しゲージを使用します。

お使いの刈払機の軸やボルトの径に合った付属の芯出しゲージ1枚を本体凹部にセットし、お取り付けしてください。

※φ6、7、8、10mmの4種類の芯出しゲージが付属しています。

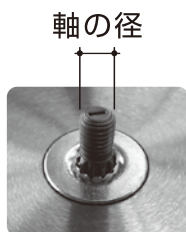

軸の径

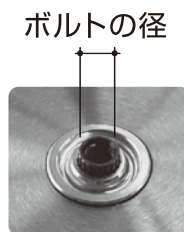

ボルトの径



本体凹部にセット

段差がある場合

芯出しゲージは必要ありません。

ジズライザープロの内側段差と刈払機ヘッドの段差を確実に合わせてお取り付けしてください。

● 確実に取り付けされているかご確認ください。

ブレやズレがないことを確認してからご使用ください。