


ジズライザーエアーの取付方

ジズライザーエアーでは、3つの削り方ができます。

安定板(刈刃)使用

ジズライザーエアーの内側段差と刈払機ヘッドの段差を確実に合わせてからボルト(ナット)をしっかり締めてください。

※刈刃をご使用の場合は刈刃代替プレートは使用しません。

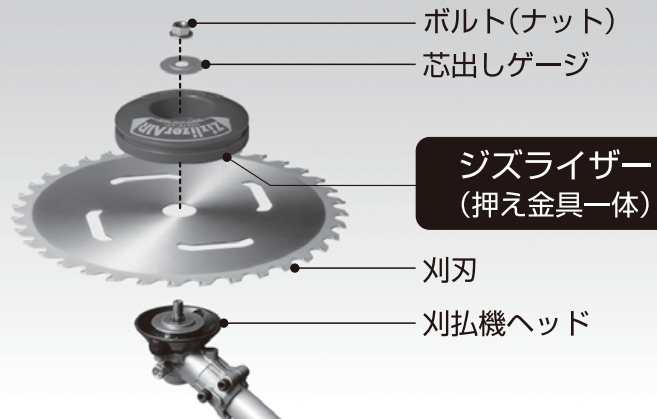


ナイロンコード使用

1 付属の刈刃代替プレートを刈払機ヘッドに位置を合わせて置き、ジズライザーエアーの内側段差と刈払機ヘッドの段差を確実に合わせてからボルト(ナット)をしっかり締めてください。

2 取付穴2箇所に、付属のナイロンコードを差し込んでください。

※ジズライザーエアーを刈払機に確実に装着してからナイロンコードの取り付けをしてください。

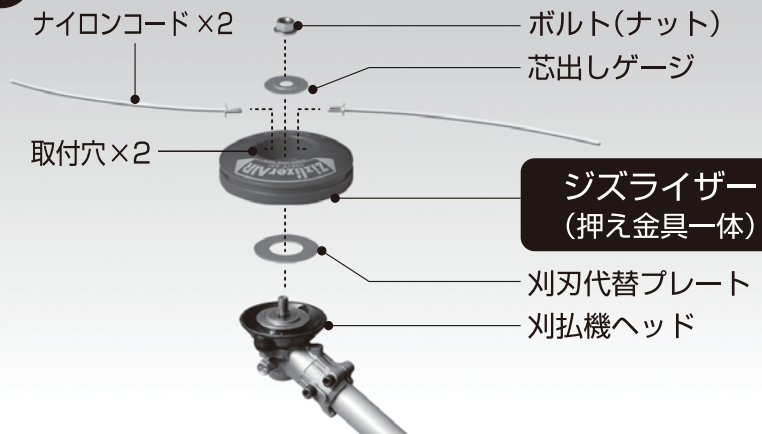


刈刃とナイロンコード併用使用

1 ジズライザーエアーの内側段差と刈払機ヘッドの段差を確実に合わせてからボルト(ナット)をしっかり締めてください。

2 取付穴2箇所に、付属のナイロンコードを差し込んでください。

※ジズライザーエアーを刈払機に確実に装着してからナイロンコードの取り付けをしてください。
※刈刃をご使用の場合は刈刃代替プレートは使用しません。

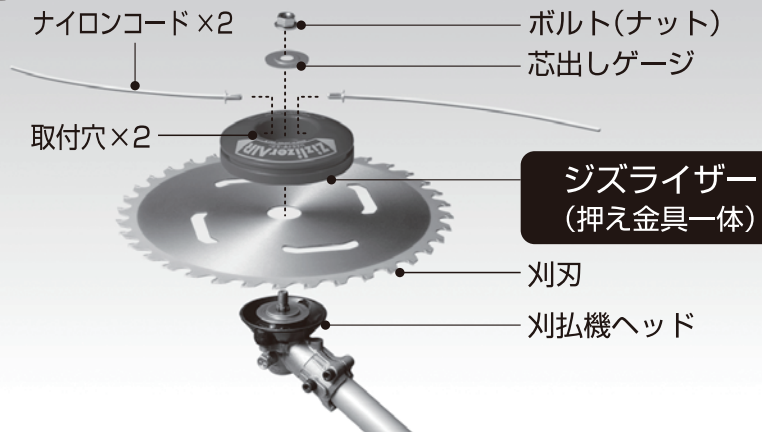

※一部機種によっては取り付けできない場合があります。

芯出しゲージ取付注意事項

●押え金具は必要ありません。

ジズライザーエアは押え金具一体式の安定板です。刈払機に付属の押え金具は大切に保管してください。



押え金具

使用しません。

●確実に取り付けられているかご確認ください。

ブレやズレがないことを確認してからご使用ください。

交換時期

摩耗ゲージ 摩耗ゲージの穴が開いたら必ず新品に交換してください。



※交換時期まで使用した状態。