

ジズライザープロエアーの取付け方法

● ジズライザープロエアーでは、3つの刈り方ができます。


刈払機によっては芯出しゲージが必要な場合があります。必ず「芯出しゲージ取付け注意事項」をよくお読みになってから、用途に合った取付け方でご使用ください。

刈刃代替プレートはジズライザーエアー本体の内側に付属しています。

安定板(刈刃)使用

ジズライザープロエアーの内側段差と刈払機ヘッドの段差を確実に合わせてからボルト(ナット)をしっかりと締めてください。


※ 刈刃をご使用の場合は 刈刃代替プレートは使用しません。

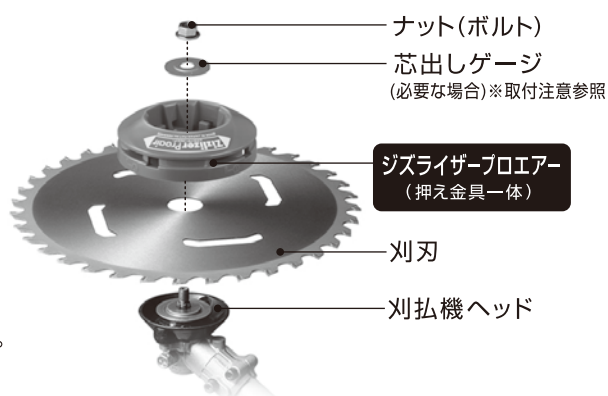

ツイストナイロンコード使用

1. 付属の刈刃代替プレートを刈払機ヘッドに位置を合わせて置き、ジズライザープロエアーの内側段差と刈払機ヘッドの段差を確実に合わせてからボルト(ナット)をしっかりと締めてください。
2. 取付け穴2~4箇所、付属のツイストナイロンコードを差し込んでください。

※ ジズライザープロエアーを刈払機に確実に装着してからツイストナイロンコードの取付けをしてください。

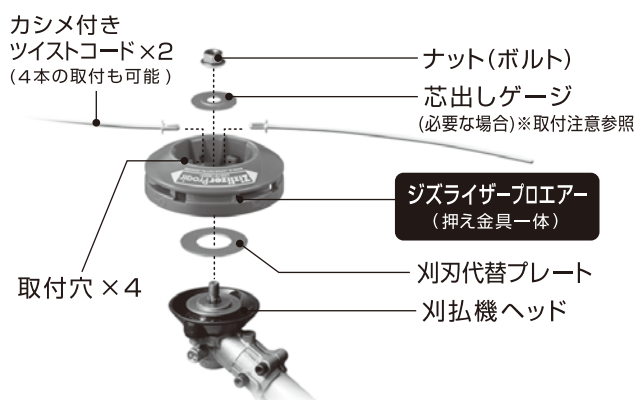


刈刃とツイストナイロンコード併用

1. ジズライザープロエアーの内側段差と刈払機ヘッドの段差を確実に合わせてからボルト(ナット)をしっかりと締めてください。
2. 取付け穴2~4箇所、付属のツイストナイロンコードを差し込んでください。

※ ジズライザープロエアーを刈払機に確実に装着してからツイストナイロンコードの取付けをしてください。

※ 刈刃をご使用の場合は 刈刃代替プレートは使用しません。

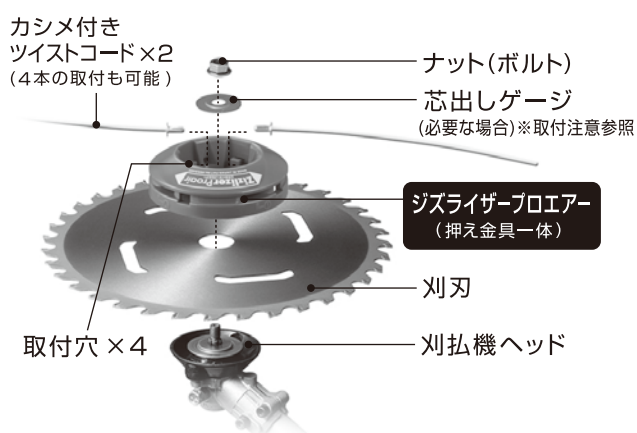

※ ナylonコードの取り付けに関しては同封の別紙説明書をご確認ください。※ 一部機種によっては取付けできない場合があります。

芯出しゲージ取付け注意事項

● 押え金具は必要ありません。

ジズライザープロエアーは押え金具一体式の安定板です。刈払機に付属の押え金具は大切に保管してください。



押え金具

使用しません

● 段差があるか確認ください。

段差の有無により取り付け方が異なります。取り付けの際には、必ずご確認ください。

段差とは？

.....
刈払機に刈刃をセットした時に出るわずかな凸部の事です。

※ ボルト式でも同様です。




段差がない場合

芯出しゲージを使用します。

お使いの刈払機の軸やボルトの径に合った付属の芯出しゲージ1枚を本体凹部にセットし、お取り付けしてください。


※φ6、7、8、10mmの4種類の芯出しゲージが付属しています。

軸の径

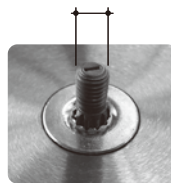

ナット式

ボルトの径

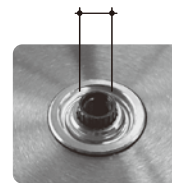

ボルト式



本体凹部にセット

段差がある場合

芯出しゲージは必要ありません。

ジズライザープロエアー本体裏面段差と刈払機ヘッドの段差を確実に合わせてお取り付けしてください。

● 確実に取り付けされているかご確認ください。

ブレやズレがないことを確認してからご使用ください。

⚠ 注意

● ご使用になる刈払機の取扱説明書もよくお読みになり、本製品を正しく取り付け、ご使用ください。● 作業時は、長袖の服・長ズボン・手袋・保護メガネ・防塵マスク保護面・保護エプロン等身体を十分に保護できる服装で行ってください。● 作業前に必ず取り付け位置、締付状態、本体の割れ、カケ等を確認し、異常発見時には使用しないでください。● 本製品の取り付け、ナイロンコード交換時、点検時は必ず刈払機のエンジンを停止してから行ってください。● 摩耗ゲージの穴が開いたら必ず新品に交換してください。● 近くに人がいる場所(半径15m以内)での作業は行わないでください。● 小石・缶・ビン等にあたり飛散して怪我や周囲に損害を与える可能性があります。周囲に十分注意してご使用ください。● ナイロンコード使用時は10,000回転/分以上の高速回転で使用しないでください。● 針金、ワイヤー、硬質ビニール等、草刈用ナイロンコード以外のものは絶対に使わないでください。