
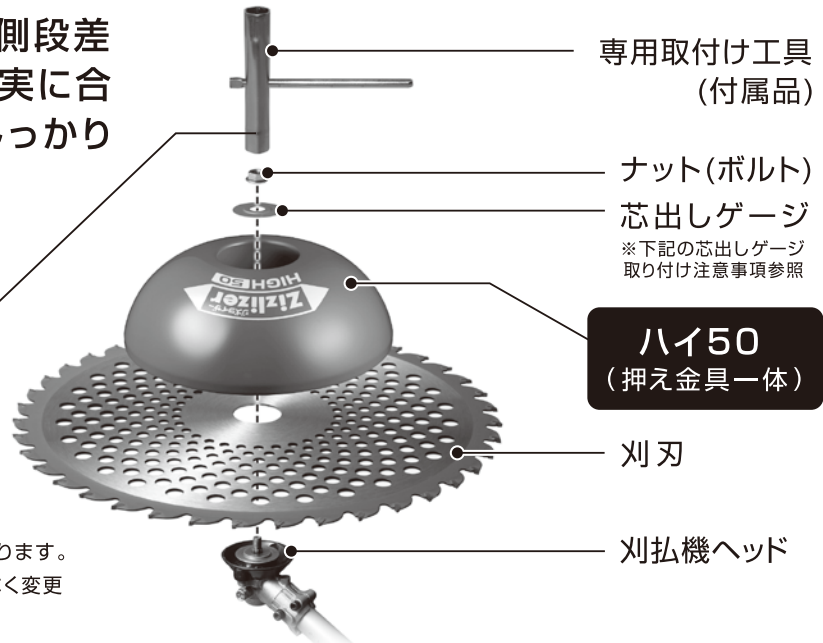


ハイ50の取り付け方

取り付けには、ハイ50の内側段差と刈払機ヘッドの段差を確実に合わせてからナット(ボルト)をしっかりと締めてください。

付属の専用工具をお使い下さい




※一部機種によっては取り付けできない場合があります。
※製品のデザイン及び仕様は、改善等のため予告なく変更する場合があります。

芯出しゲージ取り付け注意事項

① 押え金具は必要ありません。

ハイ50は押え金具一体式の安定板です。
刈払機に付属の押え金具は大切に保管してください。

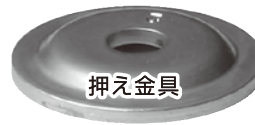

使用しません

② 段差があるか確認ください。

段差の有無により取り付け方が異なります。
取り付けの際には、必ずご確認ください。

段差とは？

※ボルト式でも同様です。

刈払機に刈刃をセットした時に出るわずかな凸部の事です。




段差がない場合

芯出しゲージを使用します。

お使いの刈払機の軸やボルトの径に合った付属の芯出しゲージ1枚を本体凹部にセットし、取り付けしてください。

※φ6、7、8、10mmの4種類の芯出しゲージが付属しています。

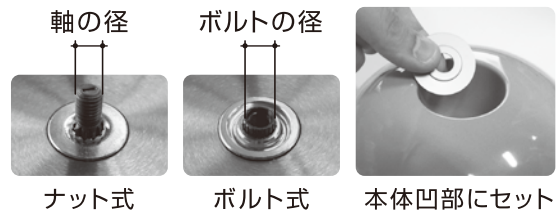

段差がある場合

芯出しゲージは必要ありません。

ハイ50本体裏面段差と刈払機ヘッドの段差を確実に合わせて取り付けしてください。

③ 確実に取り付けされているかご確認ください。

ブレやズレがないことを確認してからご使用ください。

⚠ 注意

- ご使用になる刈払機の取扱説明書もよくお読みになり、本製品を正しく取り付け、ご使用ください。
- 作業時は、長袖の服・長ズボン・手袋・保護メガネを着用ください。
- 作業前に必ず取り付け位置、締付状態、本体の割れ、カケ等を確認し、異常発見時には使用しないでください。
- 本製品の取り付け、点検時は必ず刈払機のエンジンを停止してから行ってください。
- 摩耗ゲージの穴が開いたら必ず新品に交換してください。