


エススマート90取扱説明書

ご使用前にこの説明書をお読み頂き正しく安全にご使用ください。お読みになったあとも保管してください。
ご使用になる刈払機の取扱説明書もお読み頂き本製品を正しく取付けてご使用ください。

付属品

芯出しゲージ4種類
(φ6/φ7/φ8/φ10)



刈払機の付属押え金具は必要ありません。


エススマート90は押え金具一体式の安定板です。
刈払機に付属の押え金具は大切に保管してください。



← 使用しません

エススマート90の取付け方

1. 刈刃にエススマート90の内側段差と刈払機ヘッドの段差を確実に合わせて置きます。(刈払機によってはヘッドの段差が出ない機種があります。その場合はそのまま置いてください。)
2. 次に付属の芯出しゲージをご使用の刈払機の軸径またはボルト径に合ったサイズを1枚だけセットします。(下記「芯出しゲージの取付け方」参照)
3. 最後にナット(ボルト)をしっかりと締めて、確実に取付けられているか確認します。

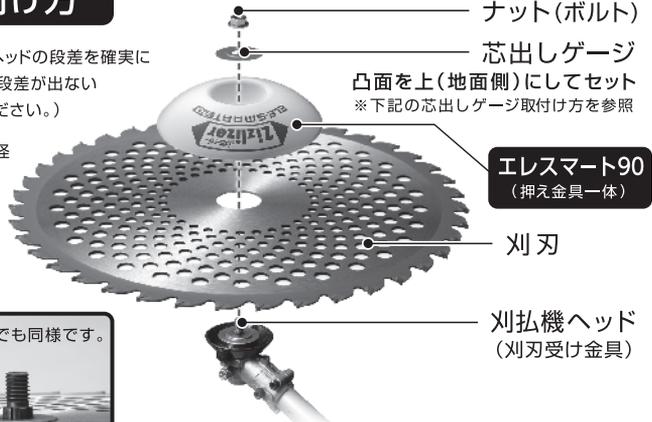

刈払機ヘッドの段差

※ ボルト式でも同様です。


刈払機に刈刃をセットした時に出るわずかな凸部の事です。



※ ジズライザーシリーズの取付け部は全て同じ規格になっております。

芯出しゲージの取付け方

- お使いの刈払機の軸やボルトの径に合った付属の芯出しゲージ1枚を本体凹部にセットして取付けしてください。
※ φ6、7、8、10mmの4種類の芯出しゲージが付属しています。

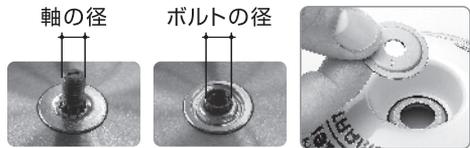

ナット式

ボルト式

本体凹部にセット

芯出しゲージはすべての刈払機種で使用して下さい。

※ 凸面を上(地面側)にセット
※ 数字が見えるようにセット

※ 確実に取付けされているかご確認ください。プレヤズレがないことを確認してからご使用ください。


グリスアップを定期的に行わないと、ギアボックス部が200℃以上になり、本体中央の金属部分と樹脂部分が溶解する場合があります危険ですので、刈払機本体の説明書にて必ずご確認ください。

⚠ 注意

- 作業時は、長袖の服・長ズボン・手袋・保護メガネを着用ください。● 作業前に必ず取付け位置、締付状態本体の割れ、カケ等を確認し、異常発見時には使用しないでください。● 本製品の取付け、点検時は必ず刈払機のエンジンを停止してから行ってください。● 摩耗ゲージの穴が開いたら必ず新品に交換してください。

刈払作業時の最適な服装

作業場所の空缶・空瓶等の飛散する障害物を取り除き
 周囲に人がいない事を確認し作業して下さい。

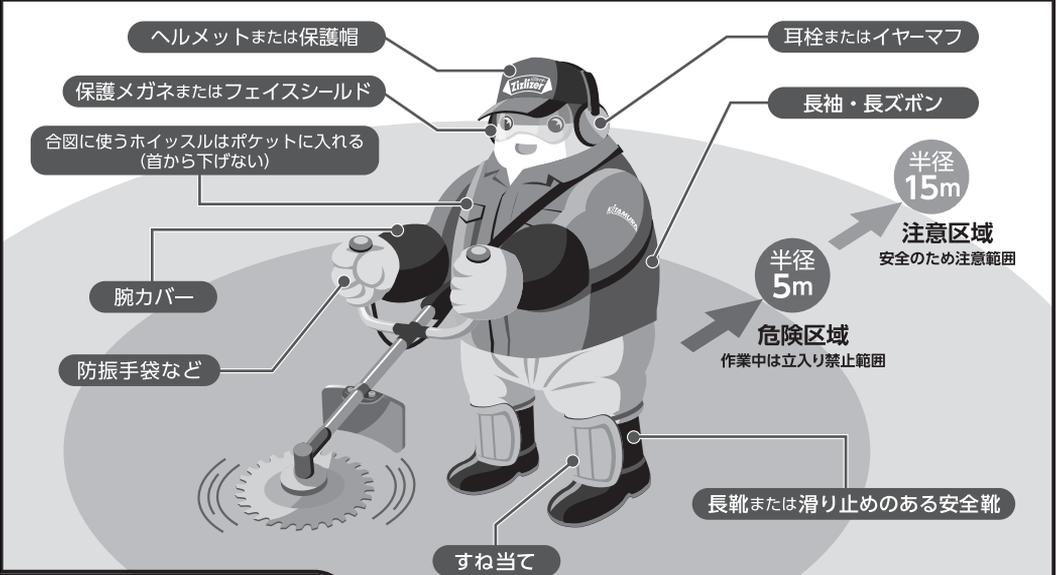

本製品の注意事項

刈払機の扱いはお使いの刈払機の説明書等をご確認して下さい。

- 本製品の取付け、点検時は必ず刈払機のエンジンを停止してから行ってください。
- 作業前に必ず取付け位置、締付状態、本体の割れ、カケ等を確認し異常を発見した際には使用しないでください。
- 摩耗ゲージの穴が開いたら交換のサインですので必ず新品に交換してください。

最適な服装と作業環境を確保しジズライザーシリーズを作業にお役立て下さい。



- 刈払機の機種によって取り付けできない場合があります。
- 充電式またはコンセント式刈払機は取付刈刃の内径が1インチ(25.4mm)以外の物は取り付けできません。